


Если для просмотра цифровых эфирных каналов Вы приобрели цифровую приставку (SetTopBox, STB), то для настройки эфирного аналогового Канала Disney необходимо использовать одну из следующих схем подключения:

Настройка 1 Используется, если в приставке есть антенный выход для подключения к ТВ.

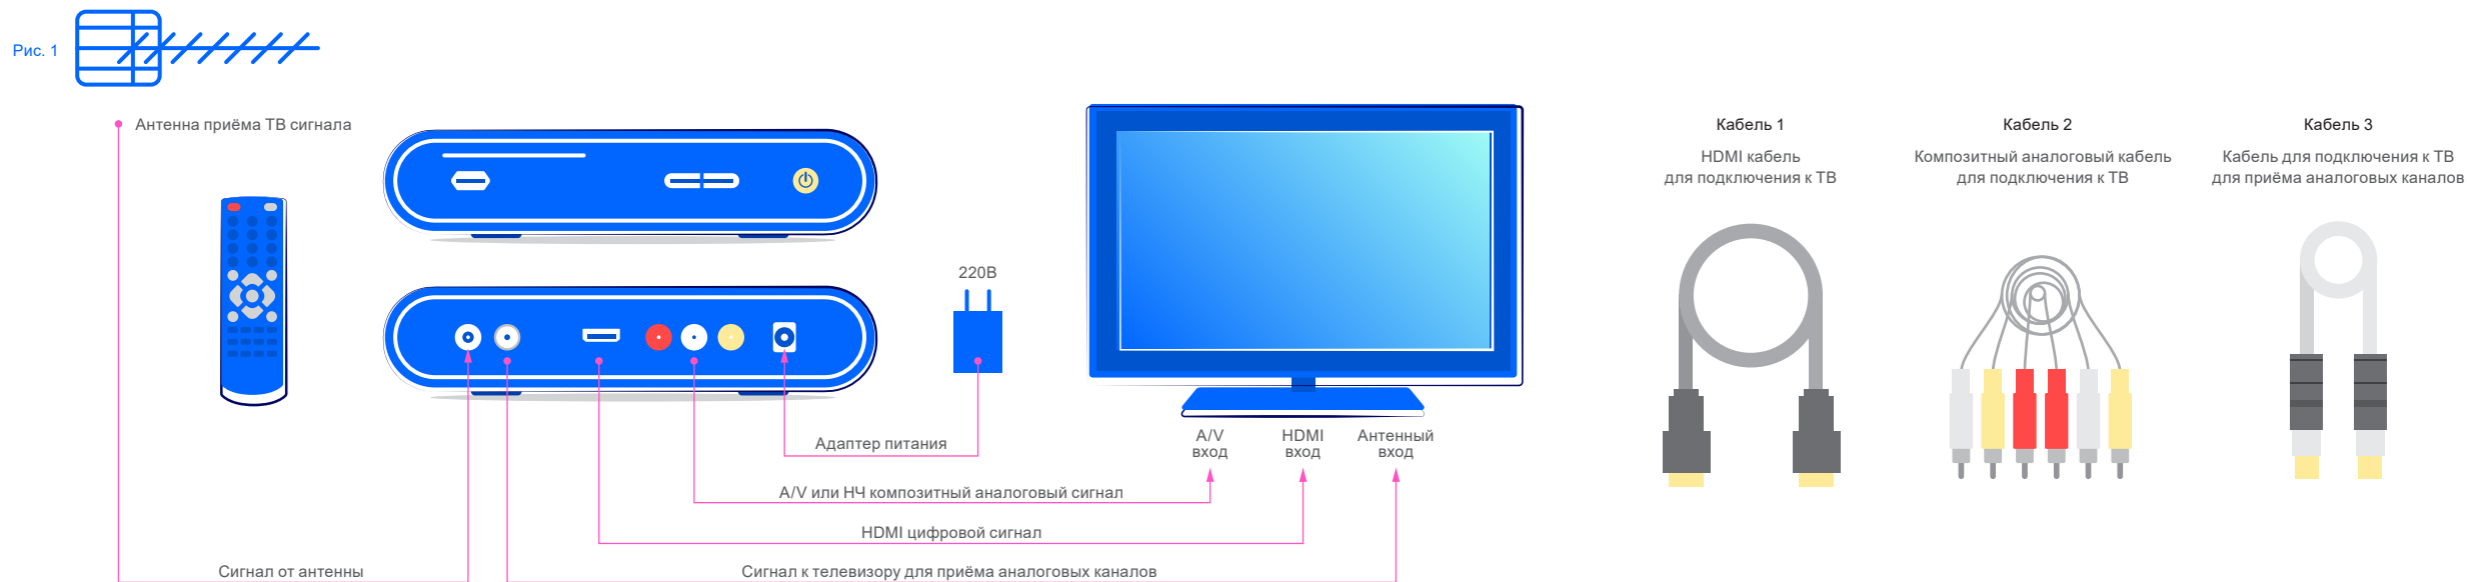


- 1 Отключите электропитание телевизора.
- 2 Подключите антенный кабель ко входу приставки (ANT in или RF in или АНТ вход), а кабель 3 подключите к антенному входу телевизора.
- 3 В зависимости от комплектации цифровой приставки, используйте кабель 1 или кабель 2 для подключения приставки к телевизору в соответствующий вход.
- 4 Подключите электропитание приставки и телевизора, включите приставку и телевизор.
 - а) TV для просмотра аналогового телевидения
 - б) HDMI или AV (в зависимости от типа используемого кабеля и входа) для просмотра цифровых программ с приставки.
- 5 На телевизоре выберите вход источника сигнала, соответствующий подключенному проводу (кабель 1 или кабель 2).
- 6 Используя инструкцию по эксплуатации цифровой приставки, зайдите в соответствующий раздел меню настроек и произведите настройку приставки.
- 7 Для переключения источника сигнала, используйте пульт управления от телевизора, выбирая тип входа:

Настройка 2

Используется, если в приставке нет антенного выхода для подключения к ТВ.

Рис. 2

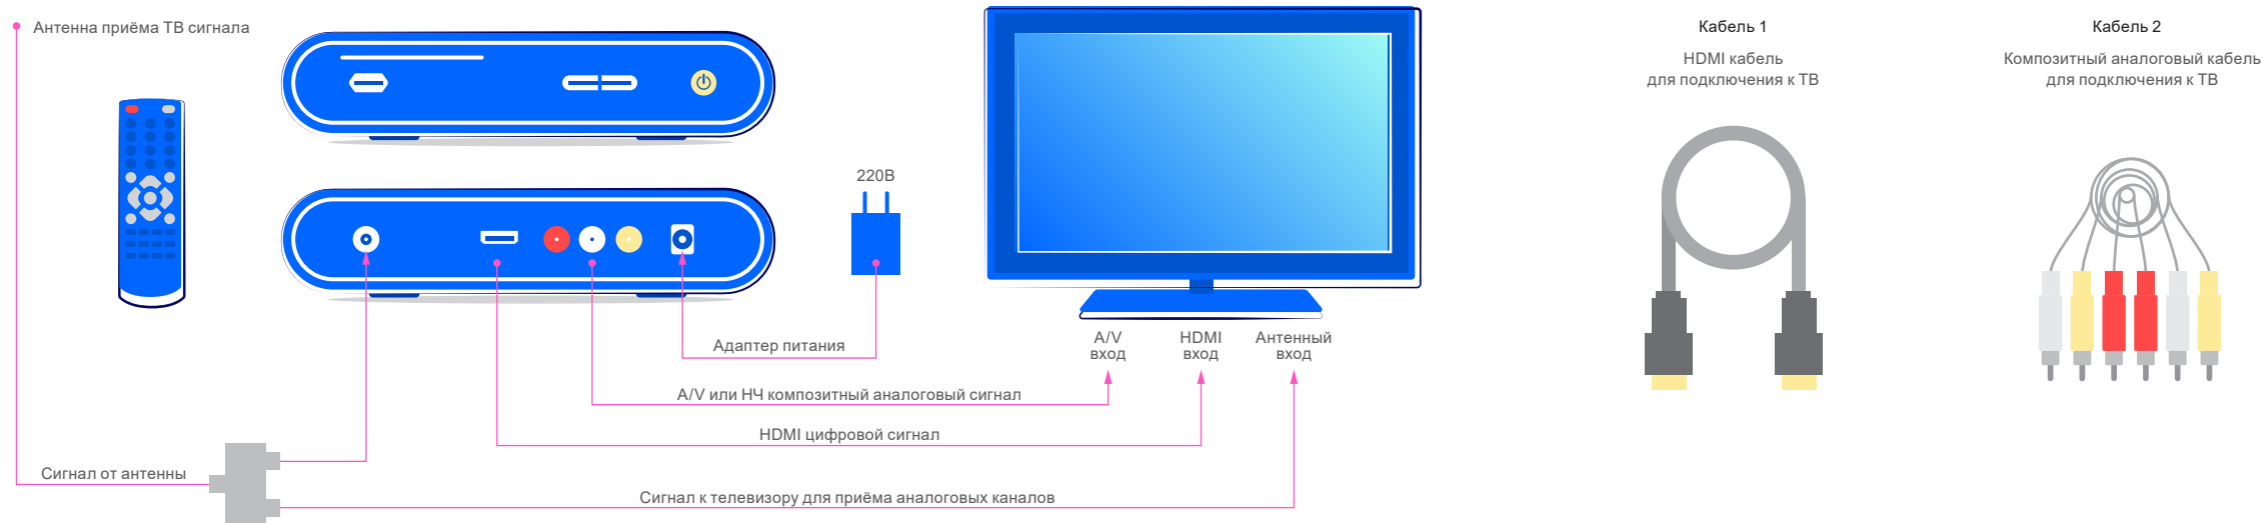

- 1 Отключите электропитание телевизора.
- 2 Подключите проведённый ранее дополнительный антенный кабель ко входу приставки (ANT in или RF in или АНТ вход). При отсутствии дополнительного кабеля необходимо использовать устройство деления антенного сигнала (рисунок 2) и дополнительный кабель для подключения к ТВ.
- 3 В зависимости от комплектации цифровой приставки, используйте кабель 1 или кабель 2 для подключения приставки к телевизору в соответствующий вход.
- 4 Подключите электропитание приставки и телевизора, включите приставку и телевизор.
- 5 На телевизоре выберите вход источника сигнала, соответствующий подключенному проводу (кабель 1 или кабель 2).
- 6 Используя инструкцию по эксплуатации цифровой приставки, зайдите в соответствующий раздел меню настроек и произведите настройку приставки.
- 7 Для переключения источника сигнала, используйте пульт управления от телевизора, выбирая тип входа:
 - а) TV для просмотра аналогового телевидения
 - б) HDMI или AV (в зависимости от типа используемого кабеля и входа) для просмотра цифровых программ с приставки.

Настройка 3

При наличии телевизора, поддерживающего стандарт DVB-T2, для сохранения трансляции эфирного аналогового Канала Disney, при настройке телевизора необходимо выбрать тип источника: антенна и кабель, тип сигнала аналоговый и цифровой.

Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации.

По всем вопросам по подключению пишите через [форму обратной связи](#) на сайте.

Звоните в департамент дистрибуции по телефону: **8 (495) 213-18-68**